


Model: BF36/85

jednostki rysunku
[mm]

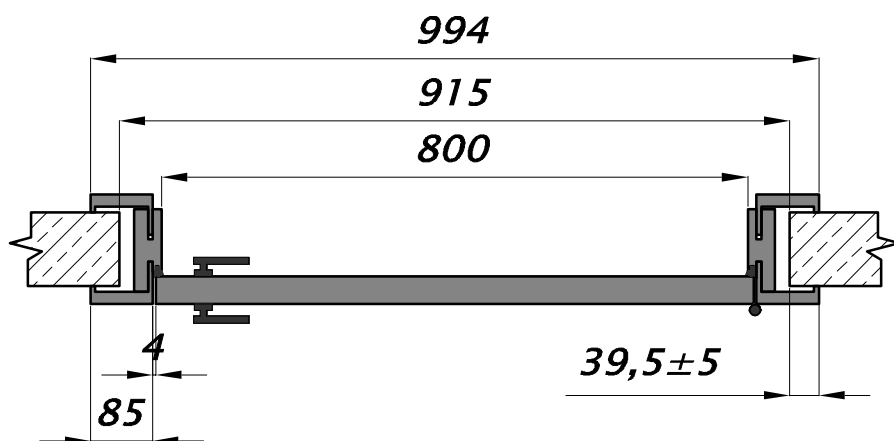



Możliwe jest zastosowanie listew opaskowych dowolnej szerokości (miń 70mm), poniżej przedstawiono zasady obliczeń

Jak obliczyć ile listwa opaskowa danej szerokości wychodzi poza światło otworu ?

szerokość listwy minus 45,5mm

np:

$$85\text{mm} - 45,5\text{mm} = 39,5\text{mm} +/\text{-}5\text{mm}$$

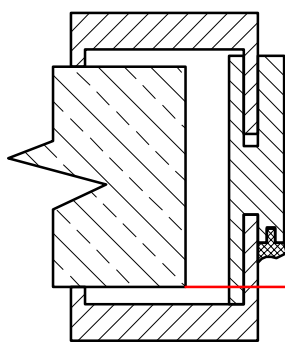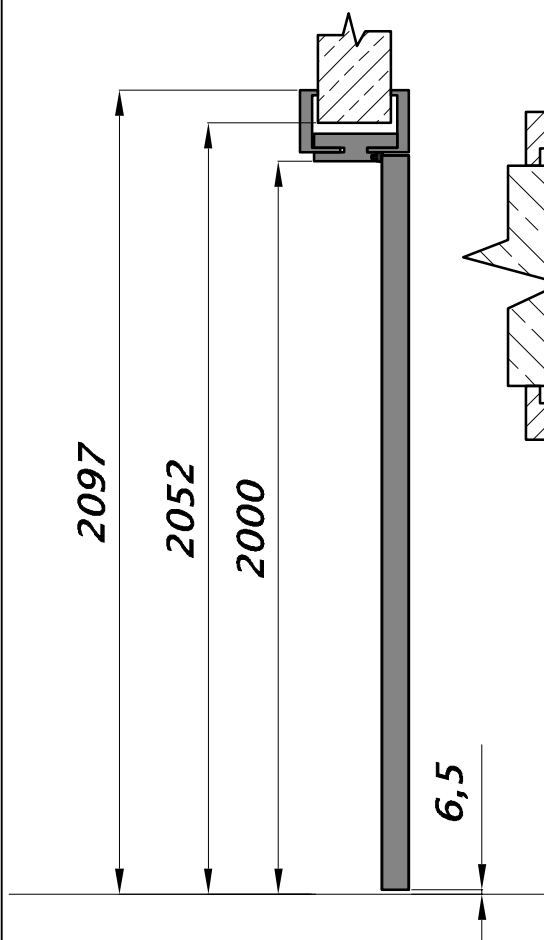

model: BF36

*linia połączenia różnych podłóg
(w płaszczyźnie ściany po
stronie pomieszczenia do
którego otwierają się drzwi)*

