




**Wielgosz
Drzwi**

Model: F22/85

jednostki rysunku
[mm]

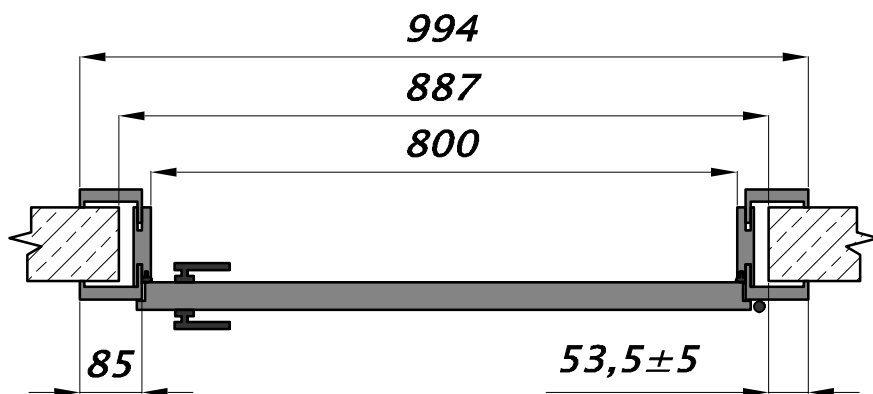



Możliwe jest zastosowanie listew opaskowych dowolnej szerokości (miń 70mm), poniżej przedstawiono zasady obliczeń

Jak obliczyć ile listwa opaskowa danej szerokości wychodzi poza światło otworu ?

szerokość listwy minus 31,5mm

np:

$$85\text{mm} - 31,5\text{mm} = 53,5\text{mm} \pm 5\text{mm}$$

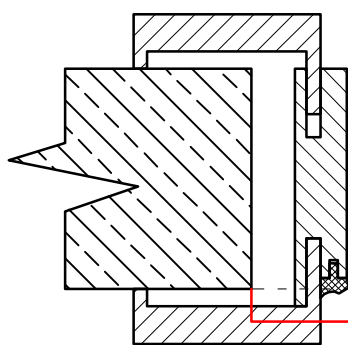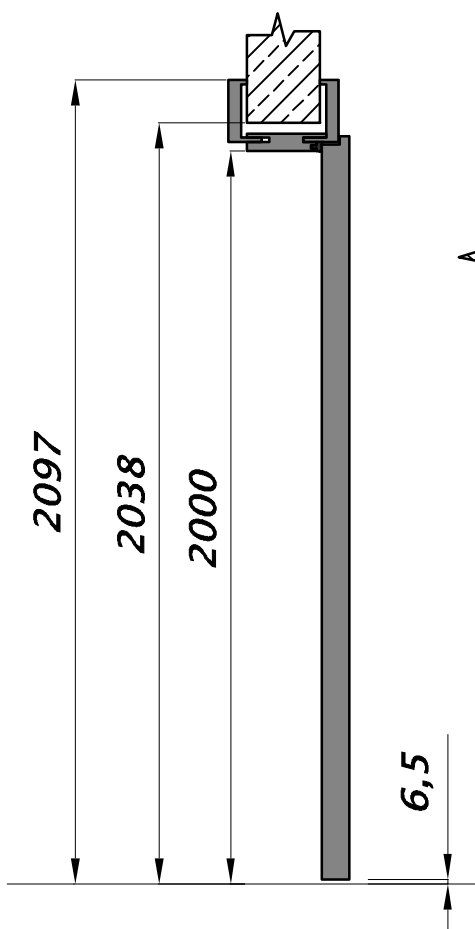

model: F22

*linia połączenia różnych podłóg
(15mm od płaszczyzny ściany
w stronę pomieszczenia do
którego otwierają się drzwi)*

