








Wielgosz Drzwi

STRONY OTWIERANIA

JEDNOSKRZYDŁOWE

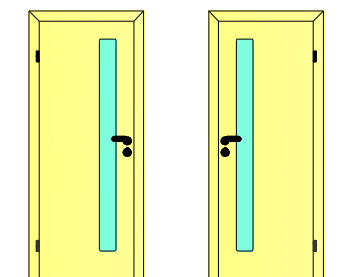


DWUSKRZYDŁOWE

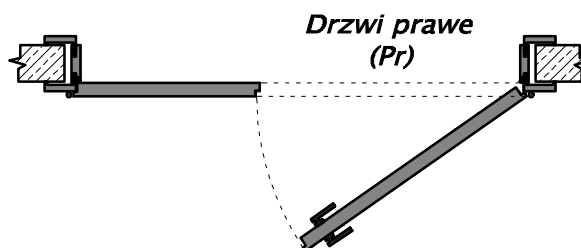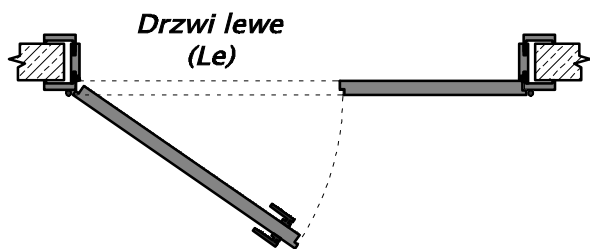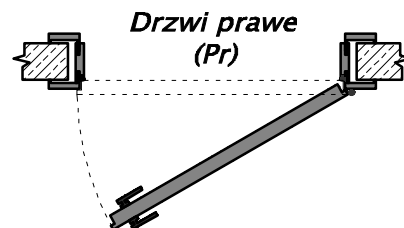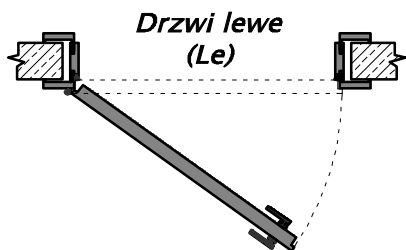

JAK WYRÓWNAĆ WYMIAR GRUBOŚCI MURU np. glazura w łazience (dotyczy każdego modelu)

Brak płyty niwelującej
wymiar grubości muru
- ZŁE

Płyta niwelująca różnicę w
grubości muru - DOBRZE

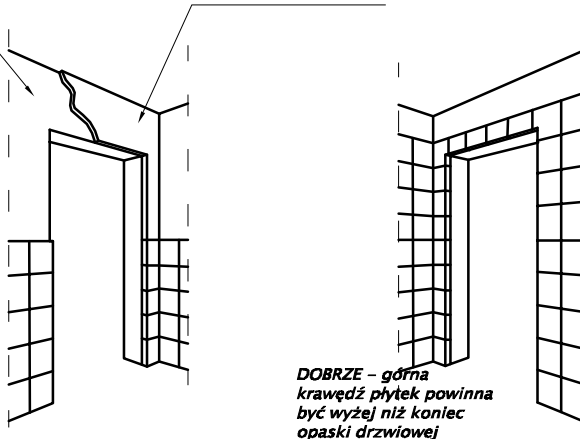

DOBRZE - górna
krawędź płytek powinna
być wyżej niż koniec
opaski drzwiowej


PRZYGOTOWANIE OTWORU

Minimalne wymiary węgarka:

1. Opaska 70mm - węgarek 60mm;
2. Opaska 85mm - węgarek 75mm;
3. Opaska 100mm - węgarek 90mm;

Możliwe jest dostosowanie szerokości
opasek do Państwa potrzeb,
minimalna szerokość opaski to
70mm. Poniżej przedstawiamy zasady
obliczeń minimalnego węgarka:


Szerokość listwy - 10mm
np. listwa 100mm (100-10=90mm)

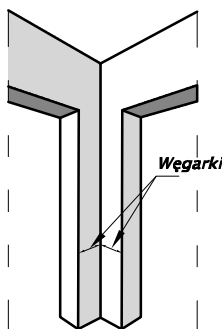

PRZYGOTOWANIE POŁĄCZENIA NA STYKU RÓŻNYCH PODŁÓG np. terakota i parkiey


model 22

linia połączenia różnych podłóg
(15mm od płaszczyzny ściany
w stronę pomieszczenia do
którego otwierają się drzwi)

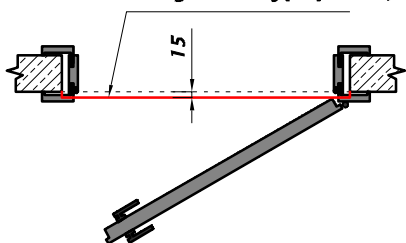

model 56

linia połączenia różnych podłóg
(w płaszczyźnie ściany po
stronie pomieszczenia na które
otwierają się drzwi)

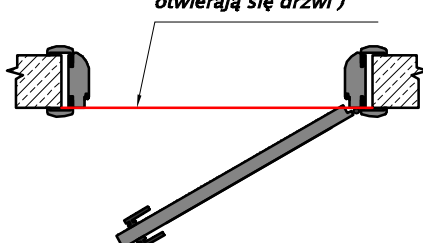

modele 25 i 36

linia połączenia różnych podłóg
(w płaszczyźnie ściany po
stronie pomieszczenia na które
otwierają się drzwi)

